



PRO PRINT

LOGICIEL VERSION : 2.0.6

GUIDE UTILISATEUR



Démarrage - Utilisation - Dépannage

Rapidité - Simplicité - Fonctionnalité

Sommaire

Page 1:Sommaire - packaging - Informations

Page 2:Installation et branchement - insertion rail guidage bande

Page 3:Utilisation programme AUTOSIV

Page 4:Utilisation programme FRANCE

Page 5:Utilisation programme SIGNAL

Page 6:Encollage plaque

Page 7:Remplacement rouleau de carbone

Page 8:Nettoyage tête d'impression - dépoussiérage imprimante - dépannage


Packaging:

☐ Merlin V2

☐ Alimentation

☐ Clavier

☐ Carte SD (déjà insérée dans l'imprimante)

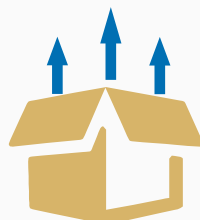

☐ Rail guidage de bandes

☐ Notice

☐ Feuille récap Raison Social

☐ Marqueur Noir

INFORMATIONS Importantes:

Température d'utilisation : **MINIMUM 10° à 40°**

Utiliser la machine et son clavier dans un endroit propre et sec à l'abri de la poussière

Tout utilisateur devra être formé à l'utilisation de la machine

Après chaque changement de rouleau de la machine cette dernière devra être dépoussiérée et la tête d'impression nettoyée.

Branchement et mise en route

1) Installation de la machine sur ses supports

a) Installation avec integra (support bleu)



A l'aide des bandes velcro, accrocher votre imprimante sur le support de réception machine de l'integra.



A l'aide des bandes velcro, accrocher votre clavier sur le support clavier de l'integra.



Branchement des connectiques claviers et alimentation derrière la machine. Puis brancher l'alimentation sur le secteur 220V.

b) Installation sans integra (support bleu)

Si vous n'avez pas commandé d'integra (support bleu métallique) l'imprimante et son clavier devront être posés sur une surface plane et fixe pour éviter toute chute du matériel (et passer à l'étape 3 ci dessus).


2) insertion du rail de guidage bande



Rail double étage de guidage Bande




Insérer le rail par l'arrière de la machine

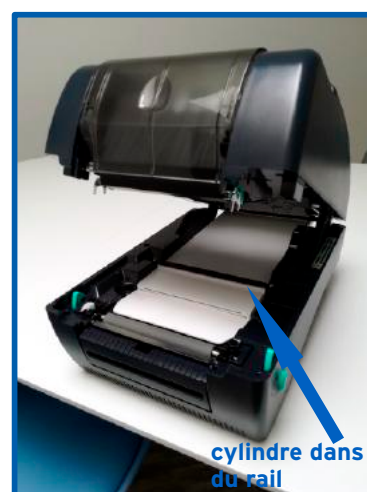

Le rail de guidage est bien monté quand la rainure du rail est bien clipsé dans le cylindre noir.


Utilisation programmes PLAQUES

3) Programme AUTOSIV

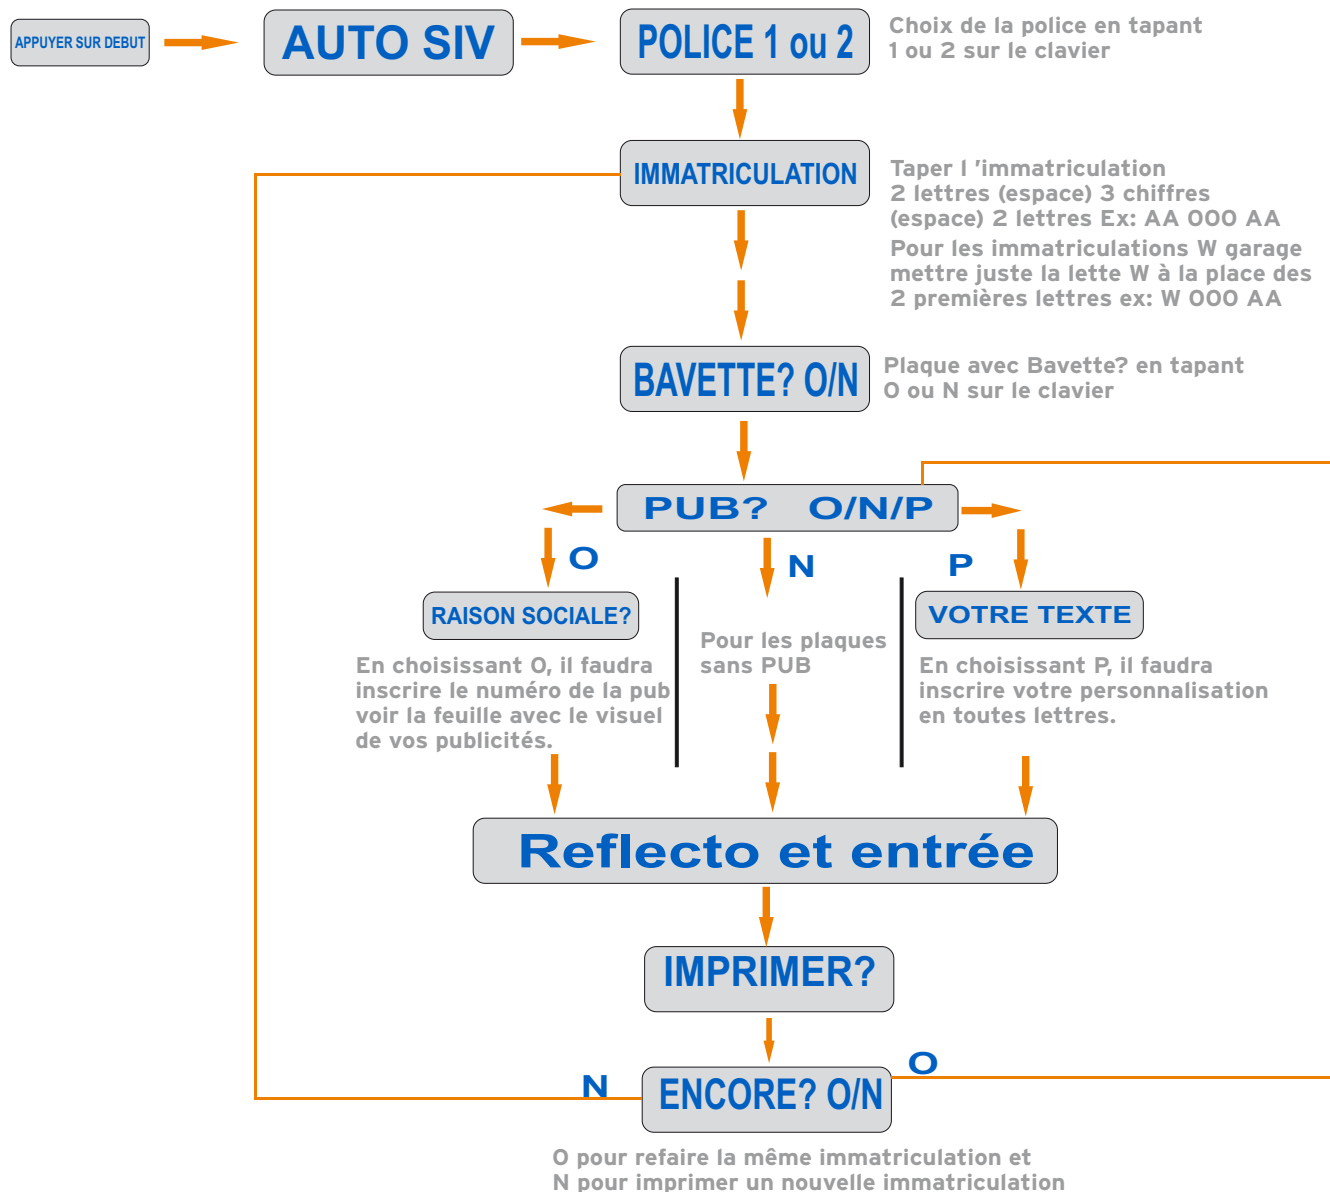

Utilisation programmes PLAQUES


4) Programme FRANCE

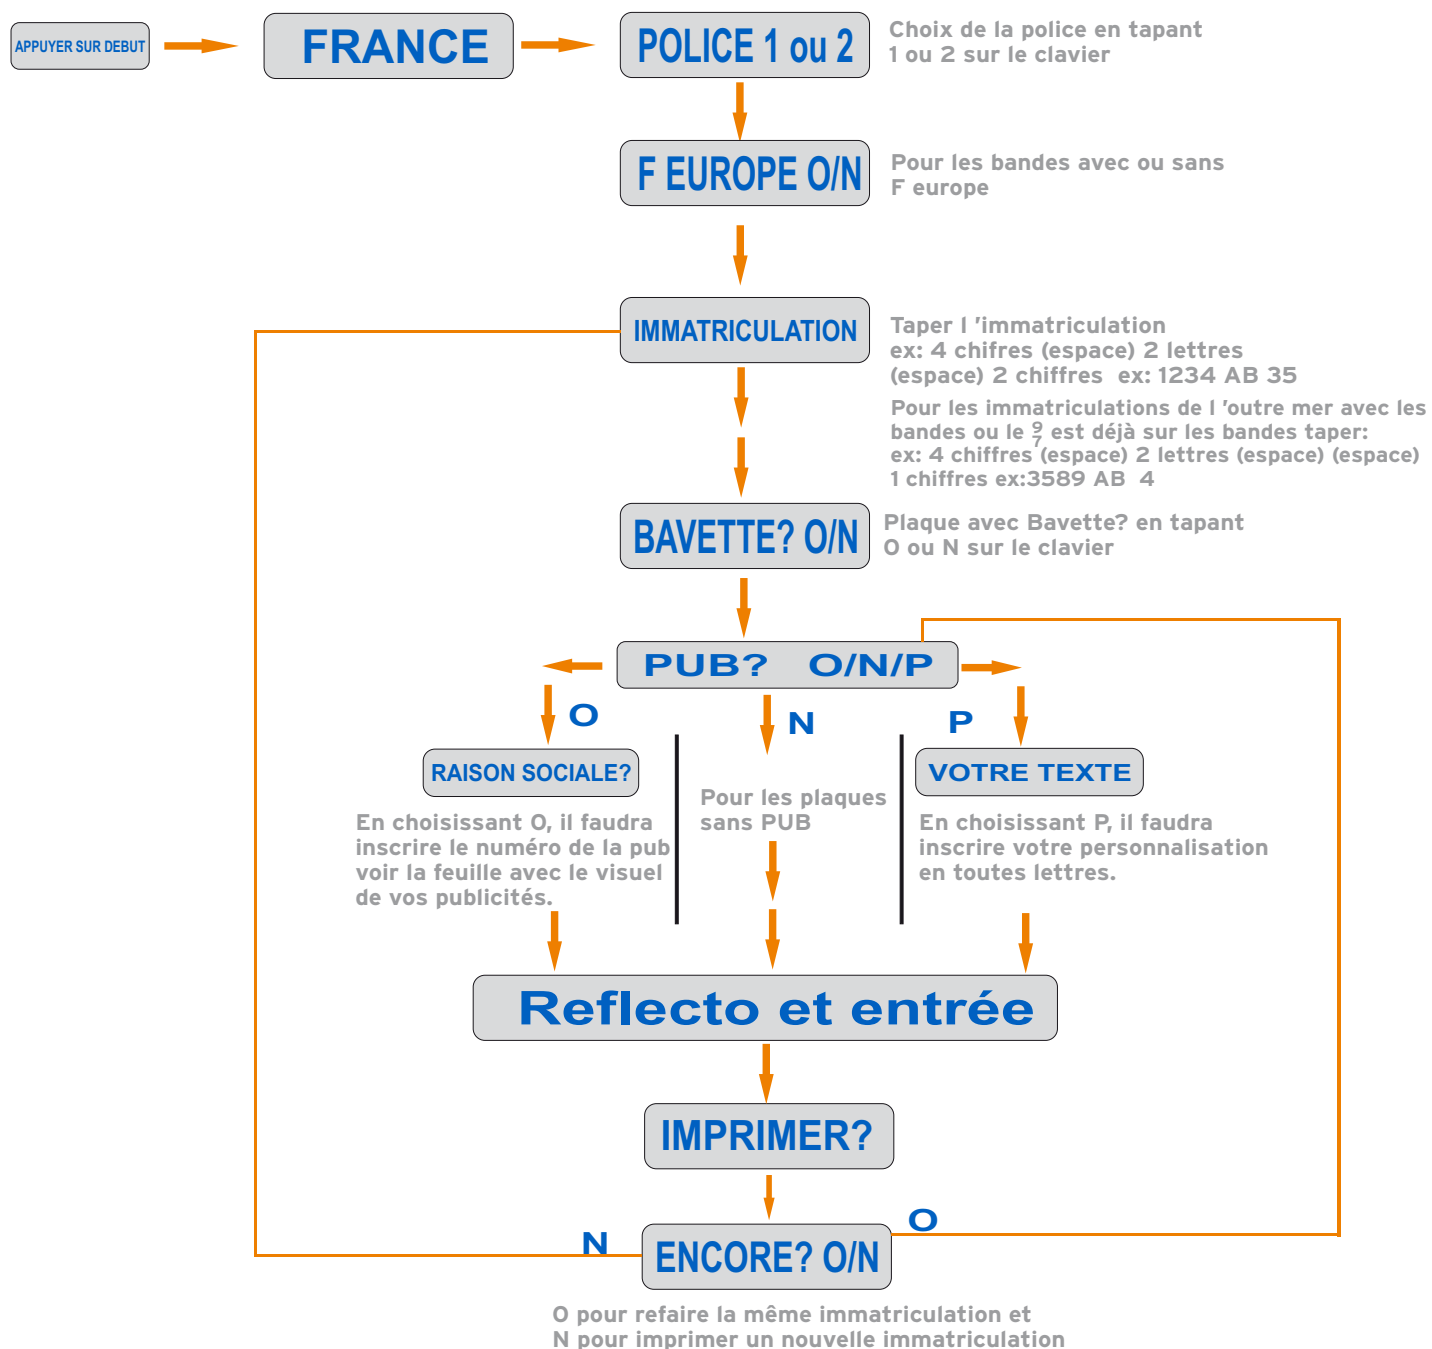

Utilisation programmes PLAQUES

5) Programme signal


OCCASION

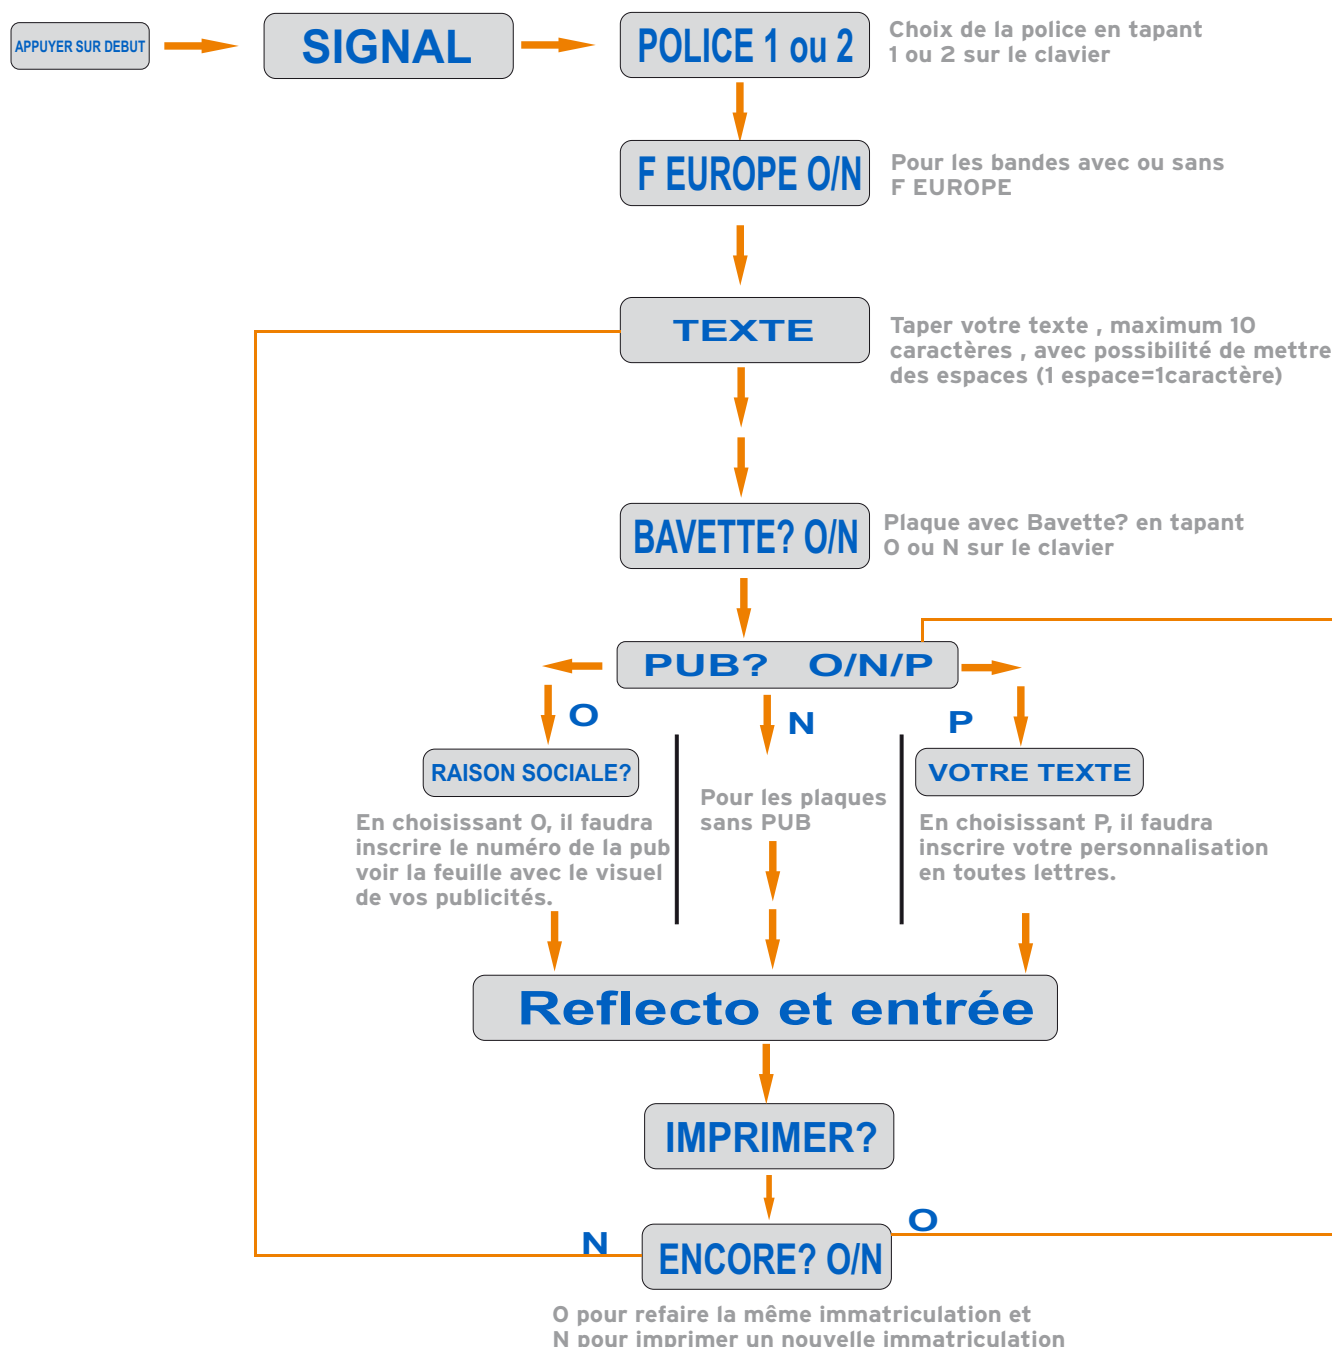

Encollage des plaques



Placer le film contre les tétines en butée en haut et à gauche

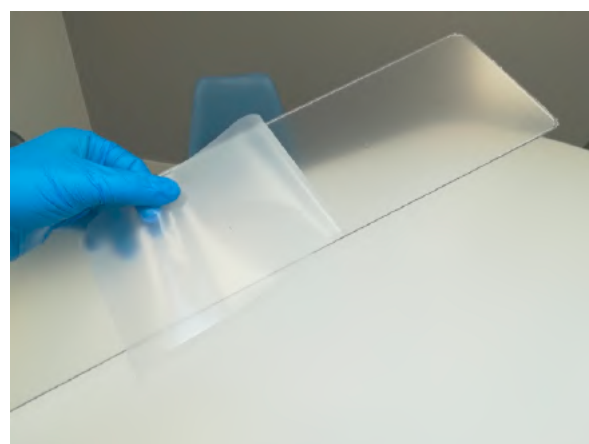

Retirer la protection de la colle sur le PVC sur toute la longueur



Amener votre PVC au dessus de la bande en butée contre les tétines, puis descendre le PVC et arriver à environ 2 cm de la bande, lâcher tranquillement le PVC sur la bande




Ne jamais exercer de pression avec vos mains sur le dessus de la plaque, tant qu'elle n'est pas passée dans la lamineuse, avec votre main gauche pousser la plaque jusqu'à la lamineuse et laminer sans interruption.

Remplacement rouleau de carbone



Actionner les 2 leviers vert de chaque cotés pour soulever le capot

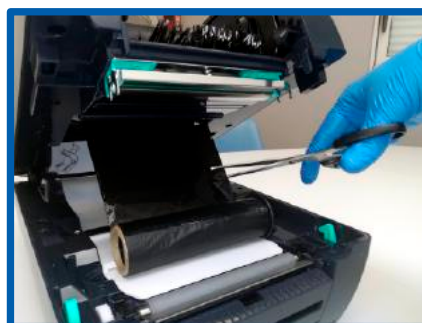

Enlever le rouleau de carbone qui est plein de son axe, et couper le carbone. Retirer les mandrins noir de chaque rouleau et garder les précieusement. Jeter les anciens rouleaux.



Prendre les nouveaux rouleaux, et y insérer les mandrins en plastique noir à l'intérieur. La collerette doit être sur le coté droit de chaque rouleau



Placer les rouleaux comme sur la photo ci dessus, et récupérer le carbone par le bas.



Raccrocher le carbone, sur le rouleau vide



Faire tourner le rouleau sur 5-6 tours jusqu'à ce que le film transparent soit remplacé par le carbone noir.



Refermer les 2 capots! Votre rouleau de carbone est maintenant remplacé et le voyant doit redevenir Vert

Nous avons aussi un TUTO Video sur notre site www.proplaqueservices.fr rubrique >support> dépannage tutoriel> vidéo numéro 2

Nettoyage tête d'impression



Actionner les 2 leviers
vert de chaque cotés
pour soulever le capot



Enlever le rouleau qui rembobine
de son axe et le laisser pendre!



Avec un chiffon sec ou avec de l'alcool isopropylique
exclusivement, tout autre produit est interdit!!!!
Essuyer la tête de gauche à droite, 2 ou 3 aller-retours
suffisent.
Remettre le carbone sur son axe et refermer le capot

Dépoussiérage Imprimante

Tous les 2-3 mois, ou plus souvent quand la machine est installée dans un environnement poussiéreux, ouvrir le capot principal et passer à l'intérieur dans toute la machine de l'air comprimé à pression modérée, cela permettra d'enlever toutes les particules de poussière.

Tableau récapitulatif des principaux problèmes

PROBLÈMES	EXPLICATIONS	RÉSOLUTIONS
Points blancs dans les caractères imprimés	Poussière sur la bande et un peu dans la machine	Essuyage de la bande post impression et dépoussiérage imprimante(page7)
Rayure blanche sur l'horizontal sur les caractères	Poussière sur la tête d'impression	Nettoyage de la tête d'impression (page 7)
Rayure blanche sur l'horizontal sur les caractères même après nettoyage de la tête	Résistance de tête HS	Remplacement de la tête Nous contacter
Le clavier indique: « Application absente »	L'imprimante ne boot pas le programme	Démonter la carte SD sous la machine, sous un capot, sortir la Carte SD et la remettre. Si le problème persiste nous contacter